



Китурами Газовый бойлер WORLD 3000 | Руководство по эксплуатации |

- WORLD 3000- 13R
- WORLD 3000- 20R
- WORLD 3000- 30R
- WORLD 3000- 16R
- WORLD 3000- 25R



## Какая информация содержится в руководстве по эксплуатации?

Руководство по эксплуатации содержит полезную информацию о бойлере, а также информацию, с которой в обязательном порядке следует ознакомиться в целях обеспечения безопасности.

Чтобы безаварийно и в течение длительного срока эксплуатировать бойлер, обязательно ознакомьтесь с данным руководством.

После ознакомления с руководством по эксплуатации храните его рядом с бойлером.




































## Способ подсоединения регулятора температуры в помещении

1


- Закрепите неподвижную плату на ровной стене на высоте 1.2–1.5м от пола, в удобном для управления месте с небольшими колебаниями комнатной температуры.

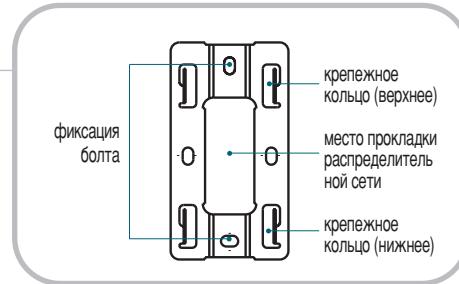

2


- Внимание** обязательное выполнение
- Подсоедините распределительную сеть к клеммам задней части регулятора температуры в помещении (CTR-5000).

При прокладке распределительной сети сигнальный провод регулятора температуры в помещении следует подсоединять в соответствии с полярностью. Запрещается подсоединять вместе с проводом источника питания под напряжением 110В, 220В.

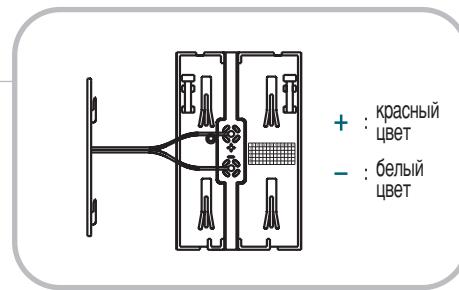

3

- Навесить регулятор комнатной температуры (CTR-5000) на крепежные кольца неподвижной платы, прижать к стене и движением вниз зафиксировать.

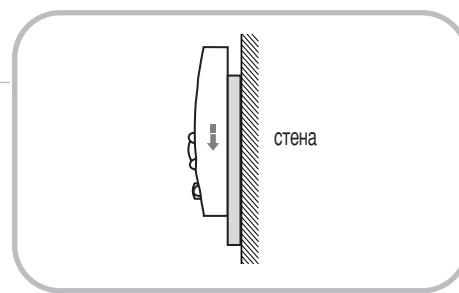

### Меры предосторожности при установке



- Запрещается укладывать трубы в полу или вместе с электрическими проводами. Сигнал приема/передачи создает нестабильную ситуацию, и может стать причиной сбоя в работе бойлера. Кроме того, изнашивание со временем оболочки электрических проводов приводит к короткому замыканию из-за утечки электричества или влажности, и создает аварийные ситуации.
- Запрещается устанавливать в ярко освещенных местах с высокой влажностью и температурой.
- Запрещается устанавливать в легкодоступных для детей местах.
- Запрещается устанавливать в местах, обдуваемых холодным ветром и с близким расположением часто открывавшихся и закрывающихся дверей.



## Обязательно проверьте после завершения установки!!



обязательное исполнение

- Установлен ли бойлер горизонтально поверхности земли?
- Составил ли специалист отчет о выполненных работах по установке бойлера, передал его пользователю, объяснил основные принципы работы?
- Нет ли вблизи бойлера бензина, газовых баллонов и других горючих материалов?
- Установлен ли средний вентиль на линии подачи газа?
- Проверена ли с помощью мыльной воды утечка газа в местах соединений труб?
- Обеспечена ли качественная теплоизоляция всех соединений труб?
- Правильно ли установлена дымовая труба?
- Номинальное напряжение 220В переменного тока частотой 50Гц?
- Установлен ли стопорный (запорный) клапан на трубе подачи воды?
- Уточнили ли соответствие подаваемого газа газу, указанному на бойлере?



\*Если при проверке вышеизложенных пунктов возникли проблемы, обратитесь за помощью в место приобретения бойлера.



